

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Согласовано

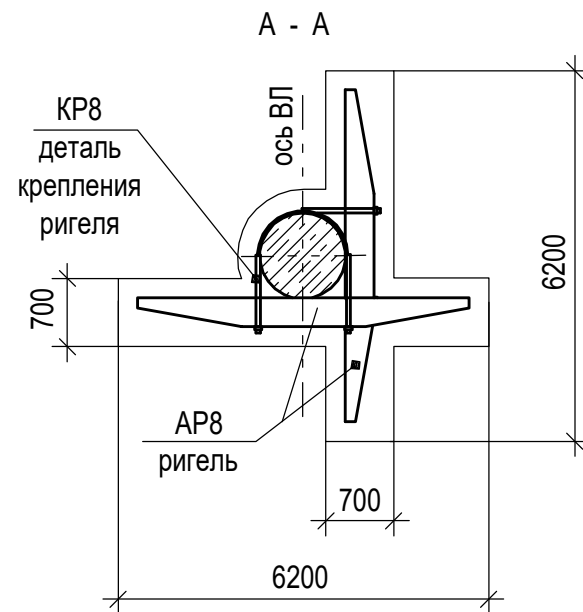


Таблица объемов земляных работ					
Тип закрепления	Марка стойки	Глубина котловна, пм	Ручная выемка под ригели, м3	Засыпка пазух гравийно-песчаной смесью, м3	Щебеночная подготовка, м3
АIII	СЦ20.2-3.1	4,6	4,0	1,3	0,092

1. Все работы, связанные с закреплением железобетонных стоек должны производиться в строгом соответствии с указаниями раздела 6 СП 76.13330.2016, СП 22.13330.2016.
2. Перед установкой железобетонной стойки в сверленный котлован, при наличии грунтовых вод, выполнить водоотлив.
3. Произвести уплотнение грунта дна котлована и выполнить щебеночную подготовку.
4. Обратная засыпка котлована производится грунтом вынутый при бурении из котлована, за исключением растительного слоя. При засыпке котлованов должно производиться уплотнение грунта слоями не более 20см с помощью трамбовки с коэффициентом уплотнения не ниже 0,98. Засыпка должна удовлетворять требованиям СП 45.13330.2017 (7. Насыпи и обратные засыпки).

Изм.	Кол. уч.	Лист	Недок.	Подпись	Дата				
Разработал						Воздушная линия ВЛ-110 кВ	Стадия	Лист	Листов
Проверил							Р		
ГИП									
						Закрепление ж/б опор в грунте	 ЭНЕРГОПРОЕКТ ПОВОЛЖЬЕ		
Н. контроль									